

DASWERK®

DER KÜCHE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ WM-1 WAFFLE MAKER



РЕЦЕПТЫ
ВНУТРИ

art. 455523



DAS IST FANTASTISCH! DAS IST FANTASTISCH! DAS IST FANTASTISCH!

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор бренда **DASWERK**.

DASWERK - это уникальные и инновационные товары, обладающие характеристиками, которые раньше не были широко представлены на российском рынке.

Товары **DASWERK** созданы для упрощения жизни, для повышения уровня комфорта. Наши продукты помогают эффективно и приятно выполнять повседневные задачи!

Бренд **DASWERK** призван сделать жизнь ярче и комфортнее, поэтому каждый товар гармонично сочетает в себе оригинальность идеи с простотой использования, надёжный проверенный дизайн со смелостью новаторских решений.

DER KÜCHE DER KÜCHE DER KÜCHE DER KÜCHE DER KÜCHE
DAS IST FANTASTISCH! DAS IST FANTASTISCH! DAS IST FANTASTISCH! DAS IST FANTASTISCH!

(RU/UY) СОДЕРЖАНИЕ:

Благодарим за выбор нашей мини-вафельницы DASWERK. Уверены, что наша продукция будет Вас радовать своей надежностью и долгой работой. Перед использованием мини-вафельницы, прочитайте инструкцию.

- I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА**
- III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ**
- IV. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**
- V. ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

(KZ) ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ. ЭЛЕКТРИЛІК ВАФЛИЛАР ЖАСАУШЫ WM-1. МАЗМҰНЫ:

Біздің DASWERK шағын вафли темірін таңдағаныңыз үшін рахмет. Біздің өнімдер сізді сенімділігі мен ұзақ мерзімді өнімділігімен қуантаатынына сенімдіміз. Шағын вафли темірін қолданар алдында нұсқаулықты оқып шығыңыз.

- I. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ**
- II. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ**
- III. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ**
- IV. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ**
- V. ҚҰҚЫҚТЫҚ АҚПАРАТ**

(EN) USER MANUAL. WAFFLE MAKER WM-1. CONTENT:

Thank you for choosing our DASWERK waffle maker. We are sure that our products will delight you with their reliability and long-term performance. Before using the waffle maker, please read the instructions.

- I. TECHNICAL SPECIFICATIONS**
- II. OPERATION OF THE DEVICE**
- III. MAINTENANCE OF THE DEVICE**
- IV. SAFETY MEASURES**
- V. LEGAL INFORMATION**

(UA) ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА. ВАФЕЛЬНИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНА WM-1. ЗМІСТ:

Дякуємо, що обрали нашу міні-вафельницю DASWERK. Впевнені, що наша продукція буде Вас радувати своєю надійністю і довгою роботою. Перед використанням міні-вафельниці прочитайте інструкцію.

- I. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ**
- III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ**
- IV. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**
- V. ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ**

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Модель – WM-1
- Мощность – 350 Вт
- Напряжение – 220–240 В, 50 Гц
- Материал жарочной поверхности – металл
- Материал корпуса – пластик
- Индикатор готовности к работе
- Индикатор питания
- Габаритные размеры – 120x120x90 мм
- Вес нетто – 0,57 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Вафельница – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и рецепты – 1 шт.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА:

1. Поместите прибор на устойчивую и сухую поверхность. Вставьте шнур в розетку. Загорится индикатор, сигнализирующий, что вафельница нагревается.
2. Как только жарочная поверхность достигнет оптимальной температуры, индикатор погаснет. Теперь вы можете начинать приготовление.
3. Откройте крышку прибора.
4. Поместите жидкое тесто на нижнюю жарочную поверхность и закройте крышку. Следите за тем, чтобы емкости панелей не переполнялись. Антипригарное покрытие жарочной поверхности позволяет готовить без использования масла. Однако при желании вы можете нанести на рабочую поверхность небольшое количество растительного или сливочного масла.
5. Прижмите продукты верхней панелью. Если тесто превышает емкость панелей, уменьшите порцию.
6. Через некоторое время откройте крышку прибора. Извлеките готовое блюдо, используя деревянные или силиконовые кухонные лопатки.
7. После приготовления отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Очистите его в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором».

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью, чтобы влага не попала во внутрь прибора. Запрещается при очистке использовать губки с абразивным покрытием и любые химические агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Жарочную поверхность очищайте после каждого использования. Не используйте посудомоечную машину.

IV. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- В процессе работы металлические части прибора нагреваются. Не прикасайтесь к ним, пока устройство подключено к электросети.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
- Используйте удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, — это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Не включайте прибор без продуктов. Не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.
- Продукты могут гореть, поэтому не используйте прибор вблизи или под легковоспламеняющимися материалами. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель.
- Используйте электровафельницу в хорошо проветриваемом помещении, со свободным пространством не менее 10-15 см с каждой стороны электровафельницы для достаточной циркуляции воздуха.

- Не покрывайте пластины и корпус электровафельницы алюминиевой фольгой или другими материалами во время работы. Это может привести к перегреву и поломке электровафельницы.
- Не используйте данный прибор для приготовления или размораживания замороженных продуктов. Все продукты питания должны быть полностью разморожены перед приготовлением.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.
- Не погружайте сетевой шнур, штепсельную вилку и корпус электровафельницы в воду или другие жидкости. Если электровафельница упала в воду, немедленно отключите её от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте ее из воды, пока она подключена.
- Допускается использование прибора только при закрытой крышке.
- Не накрывайте прибор во время работы. Это может привести к перегреву и поломке прибора.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе — попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром (и/или) в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Дети не должны играть с прибором. Держите прибор и его сетевой шнур в месте недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может быть опасен для детей. Опасность удушья! Храните его в недоступном для детей месте.
- Ремонт должен производиться квалифицированным специалистом. Не используйте вафельницу при повреждении питающего кабеля. Не выбрасывайте электроприбор вместе с бытовыми отходами. Позаботьтесь об окружающей среде! Неисправный электроприбор необходимо сдать в специализированный пункт утилизации.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено использование прибора при любых неисправностях!




ОСТОРОЖНО!

Горячая поверхность!

V. ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дата изготовления зашифрована в виде цифр серийного номера, расположенного на корпусе изделия.

Пример: SN0000XX0001



Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели для улучшения эксплуатационных свойств без предварительного уведомления.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а.

RU/BY. Вафельница электрическая. Предназначена для приготовления венских и бельгийских вафель. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасна при использовании по назначению. Срок службы 60 месяцев. Гарантийный срок 12 месяцев. Дата изготовления указана на товаре.

Изготовитель: NINBO ХУАКИ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД. Рум 303 Билдинг №12, Синьтянди Бизнес Билдинг, Цзяндун Дистрикт, Нинбо, Китай. DASWERK DER KÜCHE - DASWERK товары для кухни.

Сделано под контролем Брауберг Брендс ГмБХ, Турн-унд-Таксис-Плац, 6, 60313, Франкфурт-на-Майне, Германия.



KZ ПАЙДАЛАНУШЫ НҮСҚАУЛЫҒЫ. ЭЛЕКТРЛІК ВАФЛИЛАР ЖАСАУШЫ WM-2

I. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

- Моделі – WM-1
- Қуат – 350 Вт
- Кернеу – 220–240 В, 50 Гц
- Пісіру бетінің материалы – металл
- Корпус материалы – пластик
- Жұмысқа дайындық индикаторы
- Қуат индикаторы
- Жалпы өлшемдері – 120х120х90 мм
- Таза салмақ – 0,57 кг

ЖИНАҚТАУ:

Электрлік вафлилар жасаушы – 1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана

II. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ:

1. Құрылғыны тұрақты және құрғақ бетке қойыңыз. Сымды розеткаға салыңыз. Вафли темірінің қызғанын білдіретін индикатор жанады.
2. Қуыру беті ңқайлы температураға жеткенде, индикатор сөнеді. Енді сіз дайындықты бастай аласыз.
3. Құрылғының қақпағын ашыңыз.
4. Қамырды төменгі қуыру бетіне қойып, қақпағын жабыңыз. Панельдердің сыйымдылығы толып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Пісіру бетінің жабыспайтын жабыны майды қолданбай пісіруге мүмкіндік береді. Алайда, қаласаңыз, жұмыс бетіне аз мөлшерде өсімдік немесе май жағуға болады.
5. Өнімдерді жоғарғы панельмен басыңыз. Егер қамыр панельдердің сыйымдылығынан асып кетсе, бөлікті азайтыңыз.
6. Пісіру кезінде қыздыру индикаторы мезгіл-мезгіл жанады. Пісіру уақыты рецепт бойынша, сондай-ақ өнім түрі мен сіздің дәміңізге сәйкес анықталады.
7. Біраз уақыттан кейін құрылғының қақпағын ашыңыз. Ағаштан немесе силиконнан жасалған ас үй пышақтарының көмегімен дайын тағамды алыңыз.
8. Пісіргеннен кейін құрылғыны электр желісінен ажыратып, суытыңыз. Оны "Құрылғыны күту" бөлімінің ұсыныстарына сәйкес тазалаңыз.

III. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ:

Ылғал құрылғының ішіне енбеуі үшін құрылғының корпусын дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Тазалау кезінде абразивті жабыны бар губкаларды және тамақпен жанасатын заттармен қолдану үшін ұсынылмаған кез келген химиялық агрессивті немесе басқа заттарды пайдалануға тыйым салынады. Әр қолданғаннан кейін қуыру бетін тазалаңыз. Ыдыс жуғыш машинасы пайдаланбаңыз.

IV. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ:

- Бұл құрылғы тұрмыстық жағдайда тамақ дайындауға арналған көп функциялы электрлік құрылғы.
- Жұмыс барысында құрылғының металл бөліктері қызады. Құрылғы электр желісіне қосылған кезде оларға қол тигізбеңіз.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, оның кернеуі құрылғының номиналды кернеуіне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құрылғының қуат тұтынуына арналған ұзартқышты қолданыңыз-параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің өртенуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаларға қосыңыз-бұл электр тоғынан қорғаудың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланып, оның жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны өнімдерсіз қоспаңыз. Қыздырылған құрылғының ішкі беттеріне тигізбеңіз.
- Өнімдер күйіп кетуі мүмкін, сондықтан құрылғыны жанғыш материалдардың жанында немесе астында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін, сондай-ақ оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан өшіріңіз. Штепсельді ұстап тұрып, электр сымын құрғақ қолыңызбен алыңыз.
- Электрроафельницу жақсы желдетілетін үй-жайда, еркін ауаның жеткілікті айналымы үшін электр плитасының әр жағынан кемінде 10-15 см кеңістік.
- Электр плиталары мен корпусын алюминий фольгамен немесе басқалармен жаппаңыз жұмыс кезінде материалдар. Бұл электр плитасының

- пқызып кетуіне және бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Бұл құралды мұздатылған өнімдерді дайындау немесе еріту үшін пайдаланбаңыз. Пісіру алдында барлық тағамдарды толығымен еріту керек.
 - Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен жұмыс істеуге арналмаған.
 - Электр сымын, штепсельді және электр плитасының корпусын суға немесе басқа сұйықтықтар. Егер электр пеші суға түсін кетсе, оны дереу ажыратыңыз электр розеткасы. Ұстауға болмайды және доставайте оны судан, әзірге ол қосылған.
 - Аспапты тек қақпағы жабық болғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі.
 - Жұмыс кезінде құрылғыны жаппаңыз. Бұл құрылғының қызып кетуіне және бұзылуына әкелуі мүмкін.
 - Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады-құрылғы корпусына ылғал немесе бөгде заттардың түсуі оның елеулі зақымдалуына әкелуі мүмкін.
 - Тазалау алдында аспаптың көз, ол ажыратылған электр желілері толығымен остыл. Құрылғыны тазалау бойынша нұсқауларды қатаң орындаңыз.
 - 8 және одан жоғары жастағы балаларға, сондай-ақ дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі немесе білімі жеткіліксіз адамдарға аспапты тек бақылаумен және/немесе егер оларға аспапты қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқау берілген және оны пайдалануға байланысты қауіптерді түсінген жағдайда ғана пайдалануға болады. Балалар құрылғымен ойнауға болмайды. Құрылғыны және оның қуат сымн 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жүргізбеуі тиіс.
 - Қаптама материалы (пленка, полистирол және т.б.) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Тұншығу қаупі! Оны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
 - Жөндеуді білікті маман жүргізуі керек. Қуат кабелі зақымдалған кезде вафли темірін пайдаланбаңыз. Электр құралын тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Қоршаған ортаға қамқорлық жасаңыз! Ақаулы электр құралын арнайы қадеге жарату пунктіне тапсыру қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны кез-келген ақаулар үшін пайдалануға тыйым салынады.



АБАЙЛАҢЫЗ!

Ыстық бет!

V. ҚҰҚЫҚТЫҚ АҚПАРАТ:

Шығарылған күні өнімнің корпусында орналасқан сериялық нөмірдің сандары түрінде шифрланған.

Мысал: SN0000XX0001

- Өндірілген жылы
- Өндірілген айы
- ІҚалған сандар өнімнің нөмірі болып табылады.

Өндіруші алдын ала ескертусіз пайдалану қасиеттерін жақсарту үшін осы модельдің техникалық сипаттамаларына, жинақталуына және конструкциясына өзгерістер енгізу құқығын сақтайды.

KZ. Электрлік вафлилар жасаушы. Вена және бельгиялық вафли дайындауға арналған. Тағайындалуы бойынша пайдаланғанды қауіпсіз. Шығарылған күні өнімде көрсетілген.

Өндіруші: НИНБО ХУАКИ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД. Рум 303 Билдинг №12, Синьтяньди Бизнес Билдинг, Цзяндун Дистрикт, Нинбо, Кытай.



EN USER MANUAL. WAFFLE MAKER WM-1

I. TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Model – WM-1
- Power – 350 W
- Voltage – 220–240 V, 50 Hz
- Material of the frying surface – metal
- Housing material – plastic
- Ready-to-work indicator
- Power indicator
- Overall dimensions – 120x120x90 mm
- Net weight – 0,57 kg

EQUIPMENT:

- Waffle Maker – 1 pc.
- User manual – 1 pc.

II. OPERATION OF THE DEVICE:

1. Place the device on a stable and dry surface. Plug the power cord into the wall outlet. The indicator will light up, indicating that the waffle maker is heating up.
2. As soon as the frying surface reaches the optimal temperature, the indicator will turn off. Now you can start cooking.
3. Open the device cover.
4. Place the batter on the lower frying surface and close the lid. Make sure that the capacities of the panels do not overflow. The non-stick coating of the frying surface allows you to cook without using oil. However, if desired, you can apply a small amount of vegetable or butter to the work surface.
5. Press the products with the upper panel. If the dough exceeds the capacity of the panels, reduce the portion.
6. During cooking, the heating indicator will light up periodically. The cooking time is determined according to the recipe, as well as the type of product and your taste.
7. After a while, open the cover of the device. Remove the finished dish using wooden or silicone kitchen spatulas.
8. After cooking, disconnect the appliance from the power supply and let it cool down. Clean it in accordance with the recommendations of the section "Care of the device".

III. CARE OF THE DEVICE:

Wipe the device body with a damp, soft cloth, making sure that moisture does not get into the device. When cleaning, it is forbidden to use abrasive-coated sponges and any aggressive chemical or other substances that are not recommended for use with objects in contact with food. Clean the frying surface after each use. Do not use the dishwasher.

IV. SECURITY MEASURES:

- During operation, the metal parts of the device heat up. Do not touch them while the device is connected to the power supply.
- Before connecting the device to the power supply, check whether its voltage matches the rated power supply voltage of the device.
- Use an extension cord designed for the power consumption of the device — a mismatch of the parameters can lead to a short circuit or a fire of the cable.
- Connect the device only to outlets that are grounded — this is a mandatory requirement for protection against electric shock. When using an extension cord, make sure that it also has a ground connection.
- Do not turn on the appliance without food. Do not touch the inner surfaces of the heated appliance.
- Products may burn, so do not use the device near or under flammable materials.
- Unplug the appliance from the wall outlet after use, as well as during cleaning or moving it. Remove the electric cord with dry hands, holding it by the plug.
- Products may burn, so do not use the device near or under flammable materials.
- Unplug the appliance from the wall outlet after use, as well as during cleaning or moving it. Remove the electric cord with dry hands, holding it by the plug.
- Use the waffle maker in a well-ventilated room, with a free space of at least 10-15 cm on each side of the electric waffle maker for sufficient air

circulation.

- Do not cover the plates and the body of the waffle maker with aluminum foil or other materials during operation. This can lead to overheating and breakage of the waffle maker.
- Do not use this appliance for cooking or defrosting frozen food. All food products must be completely thawed before cooking.
- Do not leave the device running unattended. The device is not designed to work with an external timer or a separate remote control system.
- Do not immerse the power cord, the plug and the body of the waffle maker in water or other liquids. If the waffle maker falls into the water, immediately disconnect it from the electrical outlet. Do not touch or take it out of the water while it is connected.
- It is allowed to use the device only with the lid closed.
- Do not cover the appliance during operation. This can lead to overheating and damage to the device.
- It is forbidden to operate the device in the open air — the ingress of moisture or foreign objects into the device body can lead to serious damage to it.
- Before cleaning the appliance, make sure that it is disconnected from the power supply and completely cooled down. Strictly follow the instructions for cleaning the device.
- Children aged 8 years and older, as well as persons with reduced physical, sensory or mental abilities or with a lack of experience or knowledge, can use the device only under supervision and (or) if they have been instructed about the safe use of the device and are aware of the dangers associated with its use. Children should not play with the device. Keep the appliance and its power cord out of the reach of children under 8 years of age. Cleaning and maintenance of the device should not be carried out by children without adult supervision.
- The packaging material (film, foam, etc.) may be dangerous for children. Danger of suffocation! Keep it out of the reach of children.
- Repairs must be carried out by a qualified specialist. Do not use the waffle iron if the power cable is damaged. Do not dispose of the appliance together with household waste. Take care of the environment! The faulty electrical appliance must be handed over to a specialized disposal point.

ATTENTION!

It is forbidden to use the device in case of any malfunctions!




CAUTION!

Hot surface!

V. LEGAL INFORMATION:

The date of manufacture is encrypted in the form of digits of the serial number located on the body of the product.

Example: SN0000XX0001



The manufacturer reserves the right to make changes to the technical characteristics, configuration and design of this model to improve the operational properties without prior notice.

EN. Electric waffle maker. Designed for cooking of Viennese and Belgian waffles. Safe when used for its intended purpose. Production date is pointed on the product.

Manufacturer: NINGBO HUAIQI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. RM 303 BUILDING #12, XINTIANDI BUSINESS BUILDING, JIANGDONG DISTRICT, NINGBO, CHINA.

Controlled by Brauberg Brands GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz, 6, 60313, Frankfurt am Main, Germany.



UA ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА. ВАФЕЛЬНИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНА WM-1

I. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Модель – WM-1
- Потужність – 350 Вт
- Напруга – 220–240 В, 50 Гц
- Матеріал поверхні для смаження – метал
- Матеріал корпусу – пластик
- Індикатор готовності до роботи
- Індикатор живлення
- Габаритні розміри – 120x120x90 мм
- Вага нетто – 0,57 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Вафельниця – 1 шт.
Керівництво по експлуатації – 1 шт.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ:

1. Помістіть прилад на стійку і суху поверхню. Вставте шнур в розетку. Загориться індикатор, що сигналізує, що вафельниця нагрівається.
2. Як тільки поверхня для смаження досягне оптимальної температури, індикатор згасне. Тепер ви можете починати приготування.
3. Відкрийте кришку приладу.
4. Помістіть рідке тісто на нижню жарочну поверхню і закрийте кришку. Слідкуйте за тим, щоб ємності панелей не переповнялися. Антипригарне покриття поверхні для смаження дозволяє готувати без використання масла. Однак при бажанні ви можете нанести на робочу поверхню невелику кількість рослинного або вершкового масла.
5. Притисніть продукти верхньою панеллю. Якщо тісто перевищує ємність, зменшіть порцію.
6. Під час приготування індикатор нагріву буде періодично загорятися. Час приготування визначається згідно з рецептом, а також видом продукту і вашим смаком.
7. Через деякий час відкрийте кришку приладу. Вийміть готову страву, використовуючи дерев'яні або силіконові кухонні лопатки.
8. Після приготування вимкніть прилад від електромережі і дайте йому охолонути. Очистіть його відповідно до рекомендацій розділу «Догляд за приладом».

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ:

Протирайте корпус приладу вологою м'якою тканиною, слідуючи за тим, щоб волога не потрапляла всередину приладу. Забороняється при очищенні використовувати губки з абразивним покриттям і будь-які хімічні агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування за предметами, що контактують з їжею. Жарочну поверхню очищайте після кожного використання. Не використовуйте посудомийну машину.

IV. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

- Даний прилад являє собою багатфункціональний електричний пристрій для приготування їжі в побутових умовах.
- В процесі роботи металеві частини приладу нагріваються. Не торкайтеся до них, поки пристрій підключено до електромережі.
- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу.
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу, — невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Підключайте прилад тільки до розеток, що мають заземлення, — це обов'язкова вимога захисту від ураження електричним струмом. Використовуючи подовжувач, переконайтеся, що він також має заземлення.
- Не вмикайте прилад без продуктів. Не торкайтеся до внутрішніх поверхонь нагрітого приладу.
- Продукти можуть горіти, тому не використовуйте прилад поблизу або під легкозаймистими матеріалами.
- Вимикайте прилад з розетки після використання, а також під час його очищення або переміщення. Виймайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за штепсель.
- Використовуйте електровафельницю в добре провітрюваному приміщенні, з вільним простором не менше 10-15 см з кожного боку електровафельниці для достатньої циркуляції повітря.
- Не покривайте пластини і корпус електровафельниці алюмінієвою фольгою або іншими матеріалами під час роботи. Це може привести до

- перегріву і поломки електровафельниці.
- Не використовуйте даний прилад для приготування або розморожування заморожених продуктів. Всі продукти харчування повинні бути повністю розморожені перед приготуванням.
 - Не залишайте працюючий прилад без нагляду. Прилад не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи віддаленого управління.
 - Не занурюйте мережевий шнур, штепсельну вилку і корпус електровафельниці в воду або інші рідини. Якщо електровафельниця впала в воду, негайно вимкніть її від електричної розетки. Не чіпайте і не діставайте її з води, поки вона підключена.
 - Допускається використання приладу тільки при закритій кришці.
 - Не накривайте прилад під час роботи. Це може привести до перегріву і поломки приладу.
 - Заборонена експлуатація приладу на відкритому повітрі — потрапляння вологи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.
 - Перед очищенням приладу переконайтеся, що він відключений від електромережі і повністю охолов. Строго дотримуйтесь інструкцій з очищення приладу.
 - Дітям у віці 8 років і старше, а також особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду або знань, можна користуватися приладом тільки під наглядом і (або) в тому випадку, якщо вони були проінструктовані щодо безпечного використання приладу і усвідомлюють небезпеки, пов'язані з його використанням. Діти не повинні грати з приладом. Тримайте прилад і його мережевий шнур в місці недоступному для дітей молодше 8 років. Очищення та обслуговування пристрою не повинні проводитися дітьми без нагляду дорослих.
 - Пакувальний матеріал (пінівка, пінопласт і т.д.) може бути небезпечний для дітей. Небезпека удення! Зберігайте його в недоступному для дітей місці.
 - Ремонт повинен проводитися кваліфікованим фахівцем. Не використовуйте вафельницю при пошкодженні кабелю живлення. Не викидайте електроприлад разом з побутовими відходами. Подбайте про навколишнє середовище! Несправний електроприлад необхідно здати в спеціалізований пункт утилізації.

УВАГА!

Заборонено використання приладу при будь-яких несправностях!




ОБЕРЕЖНО!

Гаряча поверхня!

V. ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Дата виготовлення зашифрована у вигляді цифр серійного номера, розташованого на корпусі виробу.

Приклад: SN0000XX0001



Виробник зберігає за собою право на внесення змін в технічні характеристики, комплектацію і конструкцію даної моделі для поліпшення експлуатаційних властивостей без попереднього повідомлення.

UA. Електрична вафельниця. Призначена для приготування віденських і бельгійських вафель. Безпечна при використанні за призначенням. Термін придатності не обмежений. Дата виробництва вказана на товарі.

Виробник: НИНБОУ ХУАКІ ЕЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖІ КО., ЛТД. Рум 303 Билдинг №12, Синьтянди Бизнес Билдинг, Цзяндун Дистрикт, Нинбо, Китай.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ



- Маргарин мягкий или масло сливочное – 125 г
- Сахар-песок – 75 г
- Ванильный сахар – 1 пакет
- Яйцо куриное – 3 шт.
- Мука пшеничная – 250 г
- Щепотка соли
- Молоко – 250 мл
- Минеральная вода – 125 мл
- Разрыхлитель для теста – 1/4 чайных ложки

Взбейте масло, сахар, ванилин, желтки и соль до растворения сахара. Смешайте муку и разрыхлитель для теста. Влейте в муку молоко и добавьте масляно-сахарную массу. После этого добавьте минеральную воду и взбитые белки. Все перемешайте до однородной смеси. Выложите тесто на вафельницу и выпекайте до желаемого цвета.

ВЕНСКИЕ ВАФЛИ



- Сахар – 100 г
- Мука – 350 г
- Молоко – 1 стакан
- Масло сливочное – 200 г
- Яйцо – 3 шт.
- Сок лимонный – 1 с. л.
- Разрыхлитель теста – 2 ч. л.

Разотрите масло с сахаром, добавьте молоко и яйца, затем муку, разрыхлитель и лимонный сок. Все перемешайте до однородной смеси. Выложите тесто на вафельницу и выпекайте до желаемого цвета.

ХРУСТЯЩИЕ ВАФЛИ



- Яйцо – 4 шт.
- Маргарин – 200 г
- Сахар – 1 стакан
- Сахарная пудра – 1 стакан
- Мука – 1,5 стакана
- Ванилин (по вкусу)

Растопите маргарин и немного остудите. Добавьте сахар, сахарную пудру, яйца, ванилин и муку. Доведите тесто до консистенции сметаны. Выложите тесто на вафельницу и выпекайте до желаемого цвета.

ТВОРОЖНЫЕ ВАФЛИ



- Творог (нежирный) – 125 г
- Масло сливочное – 60 г
- Сахар – 3 с. л.
- Цедра лимонная (тёртая, 1 лимона)
- Мука – 150 г
- Молоко – 1/8 л
- Яйцо – 3 шт.

Творог смешайте с растопленным маслом, добавьте сахар и цедру лимона. Постепенно добавляйте муку и молоко. Отделите белки от желтков и добавьте желтки в тесто. Взбейте белки в очень крепкую пену и осторожно подмешайте в тесто. Выпекайте вафли до желаемого цвета.

РЕЦЕПТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

НЕЖНЫЕ ВАФЛИ



- Маргарин – 125 г
- Мука – 100 г
- Яйцо – 4 шт.
- Сахар – 30 г
- Сливки – 4 ч. л.
- Ванилин (по вкусу)

Взбейте маргарин, к нему понемногу добавьте сахарный песок. Яйца взбейте до образования пены. Муку засыпьте во взбитый маргарин порциями, чередуя с порциями сливок, постепенно перемешивая. В хорошо размешанное тесто, влейте взбитые яйца и доведите до однородной консистенции. Выложите тесто на вафельницу и выпекайте до желаемого цвета.

СЛИВОЧНЫЕ ВАФЛИ



- Сливочное масло – 125 г
- Мука – 1/2 ст.
- Яйцо – 4 шт.
- Сливки – 4 ч. л.
- Сахар – 3-4 ч. л.
- Вода – 1 стакан
- Ванильный сахар (по вкусу)
- Соль – на кончике чайной ложки
- Сода – 1 ч. л.

Размягченное сливочное масло смешайте с сахаром и ванильным сахаром. Разделите яйца на белки и желтки. Яичные желтки взбейте с солью в однородную массу и переложите в размягченное сливочное масло с сахаром. Получившуюся массу взбейте при помощи миксера до образования пены. Просеянную муку смешайте с содой и небольшим количеством воды. Затем переложите в яично-масляную смесь и все тщательно перемешайте. После чего влейте оставшуюся воду, сливки и перемешайте до однородности. Охлажденные яичные белки взбейте в пышную пену, осторожно введите в тесто и аккуратно перемешайте деревянной лопаткой. Выложите тесто на вафельницу и выпекайте до желаемого цвета.

БАНАНОВЫЕ ВАФЛИ



- Мука – 250 гр
- Сахар – 1 ст. л.
- Яйца – 3 шт.
- Растительное масло – 100 мл
- Банан – 2 шт
- Разрыхлитель теста – 1/4 ч. л.

Взбейте яйца. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель для теста. Добавьте масло. Все перемешайте. Банан очистите от кожуры и мелко нарежьте. Добавьте в тесто. Прогрейте прибор. Как только зеленый световой индикатор нагрева погаснет, налейте тесто на нижнюю пластину прибора. Опустите верхнюю часть корпуса и выпекайте до образования золотистой корочки. Готовьте до полного использования теста.

ПРЕСНЫЕ ВАФЛИ



- Мука – 1 стакан
- Яйцо – 1 шт.
- Вода – 1 стакан
- Соль, сода – на кончике ч. л.

Яичный желток соль и соду хорошо перемешайте. Добавьте полстакана воды, всыпьте всю муку и тщательно перемешайте, постепенно доливая остальную воду. Выложите тесто на вафельницу и выпекайте до желаемого цвета.

RU/BY/EN/UA/KZ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

WARRANTY CARD / КЕПІЛДІК КАРТАСЫ / ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех ниже приведенных граф. / Бұл купон сізде мөрі болса және төмендегі барлық өрістерді толтырса ғана жарамды. / This coupon is valid only if there is a seal and filling in all the graphs below. / Справжній талон дійсний тільки при наявності печатки і заповнення всіх нижче наведених граф.

Изделие / Өнім / Product / Виріб:

Модель / Модель / Model / Модель:

Гарантийный срок / Кепілдік мерзімі / Warranty period / Гарантійний термін:
12 месяцев/ай/months/місяців


Дата продажи / Сатылған күні / Date of sale / Дата продажу:

Фирма – продавец / Компания – сатушы /
The seller / Фірма - продавець:

Печать продавца / Сатушының мөрі /
Seller's stamp / Друк продавця

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду претензий нет. / Мен кепілдік шарттарымен таныстым. Конфигурация мен сыртқы келбетке шағымдар жоқ. / I have read the terms of the warranty. There are no complaints about the configuration and appearance. / З умовами гарантії ознайомлений. До комплектації і зовнішнім виглядом претензій немає.

Подпись / Қолтаңба /
Signature / Підпис

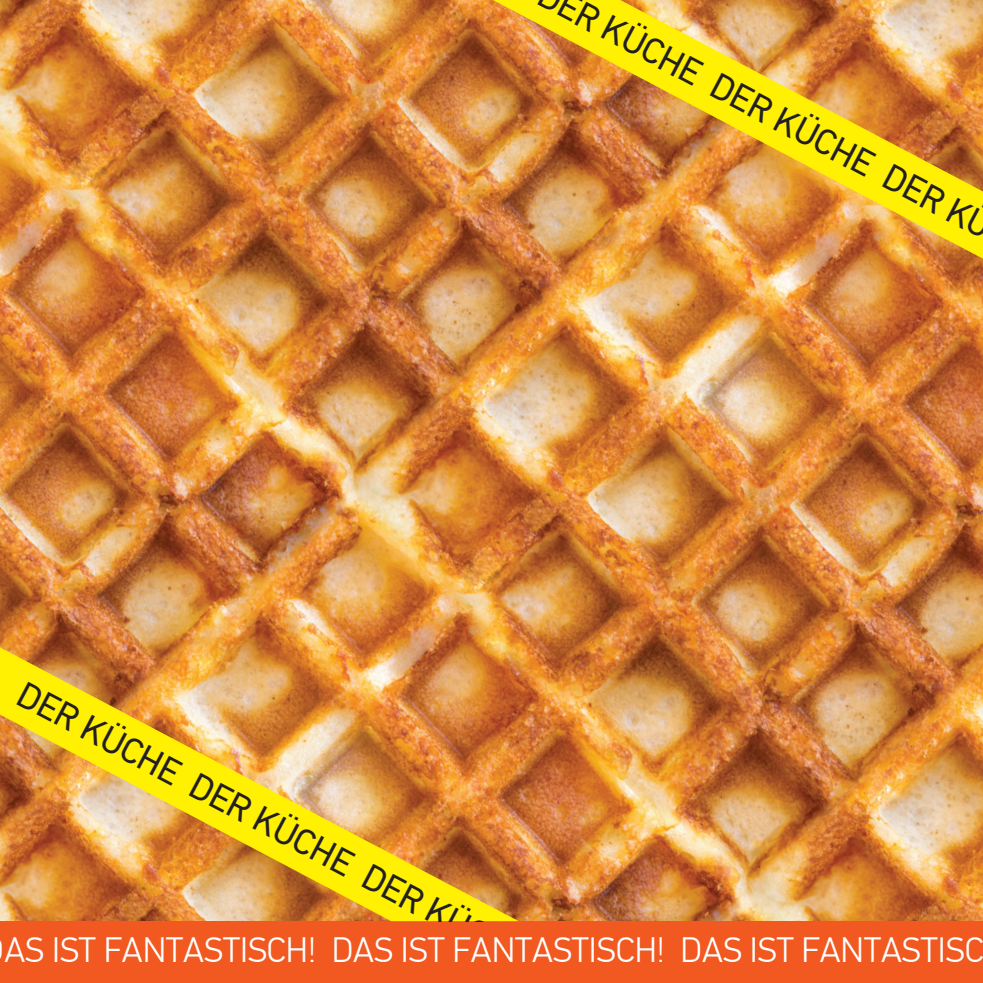

DER KÜCHE DER KÜCHE DER KÜ

DER KÜCHE DER KÜCHE DER KÜ

DAS IST FANTASTISCH! DAS IST FANTASTISCH! DAS IST FANTASTISCH!

KÜCHE DER KÜCHE DER KÜCHE

DASWERK®

DER KÜCHE

ST FANTASTISCH! DAS IST FANTASTISCH! DAS IST FANTASTISCH! D