
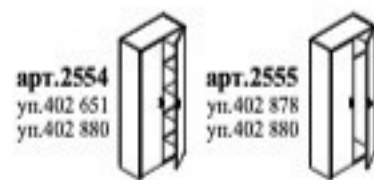


"БЮДЖЕТ"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


*Перед сборкой обязательно изучите настоящую инструкцию

*Сборку производить на твердой и ровной поверхности

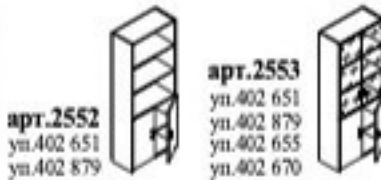


	Гвоздь 2x20	Саморез 7x45	Ключ	Подъемник с лентой	Шайба 8x25	Фурнитура для вращения двери	Шуруп 4x13	Шайба 8x25	Шайба 8x25
уп. 402 651	24 шт	24 шт	1 шт	4 шт	2 шт	1 компл	-	-	-
уп. 402 877	16 шт	12 шт	1 шт	4 шт	2 шт	-	-	-	-
уп. 402 878	16 шт	12 шт	1 шт	4 шт	2 шт	1 компл	4 шт	1 шт	-

	Втулка с ручкой	Накладка декорат.	Безель 180x10	Ручка	Разъемный эксцентрик	Плитка	Стяжка для стекла	Стяжка для стекла И3
Уп. 402 670	4 шт	4 шт	4 шт	2 шт	2 шт	4 компл	4 шт	4 шт

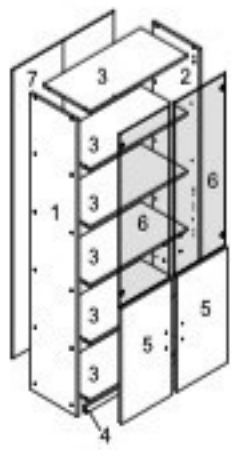


Поз.	Название	Артикул и количество деталей					
		2550	2551	2552	2553	2554	2555
1	Стенка боковая	200414 - 1шт	200425 - 1шт	200425 - 1шт	200425 - 1шт	200425 - 1шт	200427 - 1шт
2	Стенка боковая	200415 - 1шт	200426 - 1шт	200426 - 1шт	200426 - 1шт	200426 - 1шт	200428 - 1шт
3	Щит стационарный	210316 - 3шт	210316 - 6шт	210316 - 6шт	210316 - 6шт	210316 - 6шт	210316 - 3шт
4	Царга	235135 - 1шт	235135 - 1шт	235135 - 1шт	235135 - 1шт	235135 - 1шт	235135 - 1шт
5	Дверь ДСП	230209 - 2шт	-	230209 - 2шт	230209 - 2шт	230213 - 2шт	230213 - 2шт
6	Дверь стекло	-	-	-	250260 - 2шт	-	-
7	Стенка задняя	240086 - 1шт	240087 - 1шт	240087 - 1шт	240087 - 1шт	240087 - 1шт	240087 - 1шт

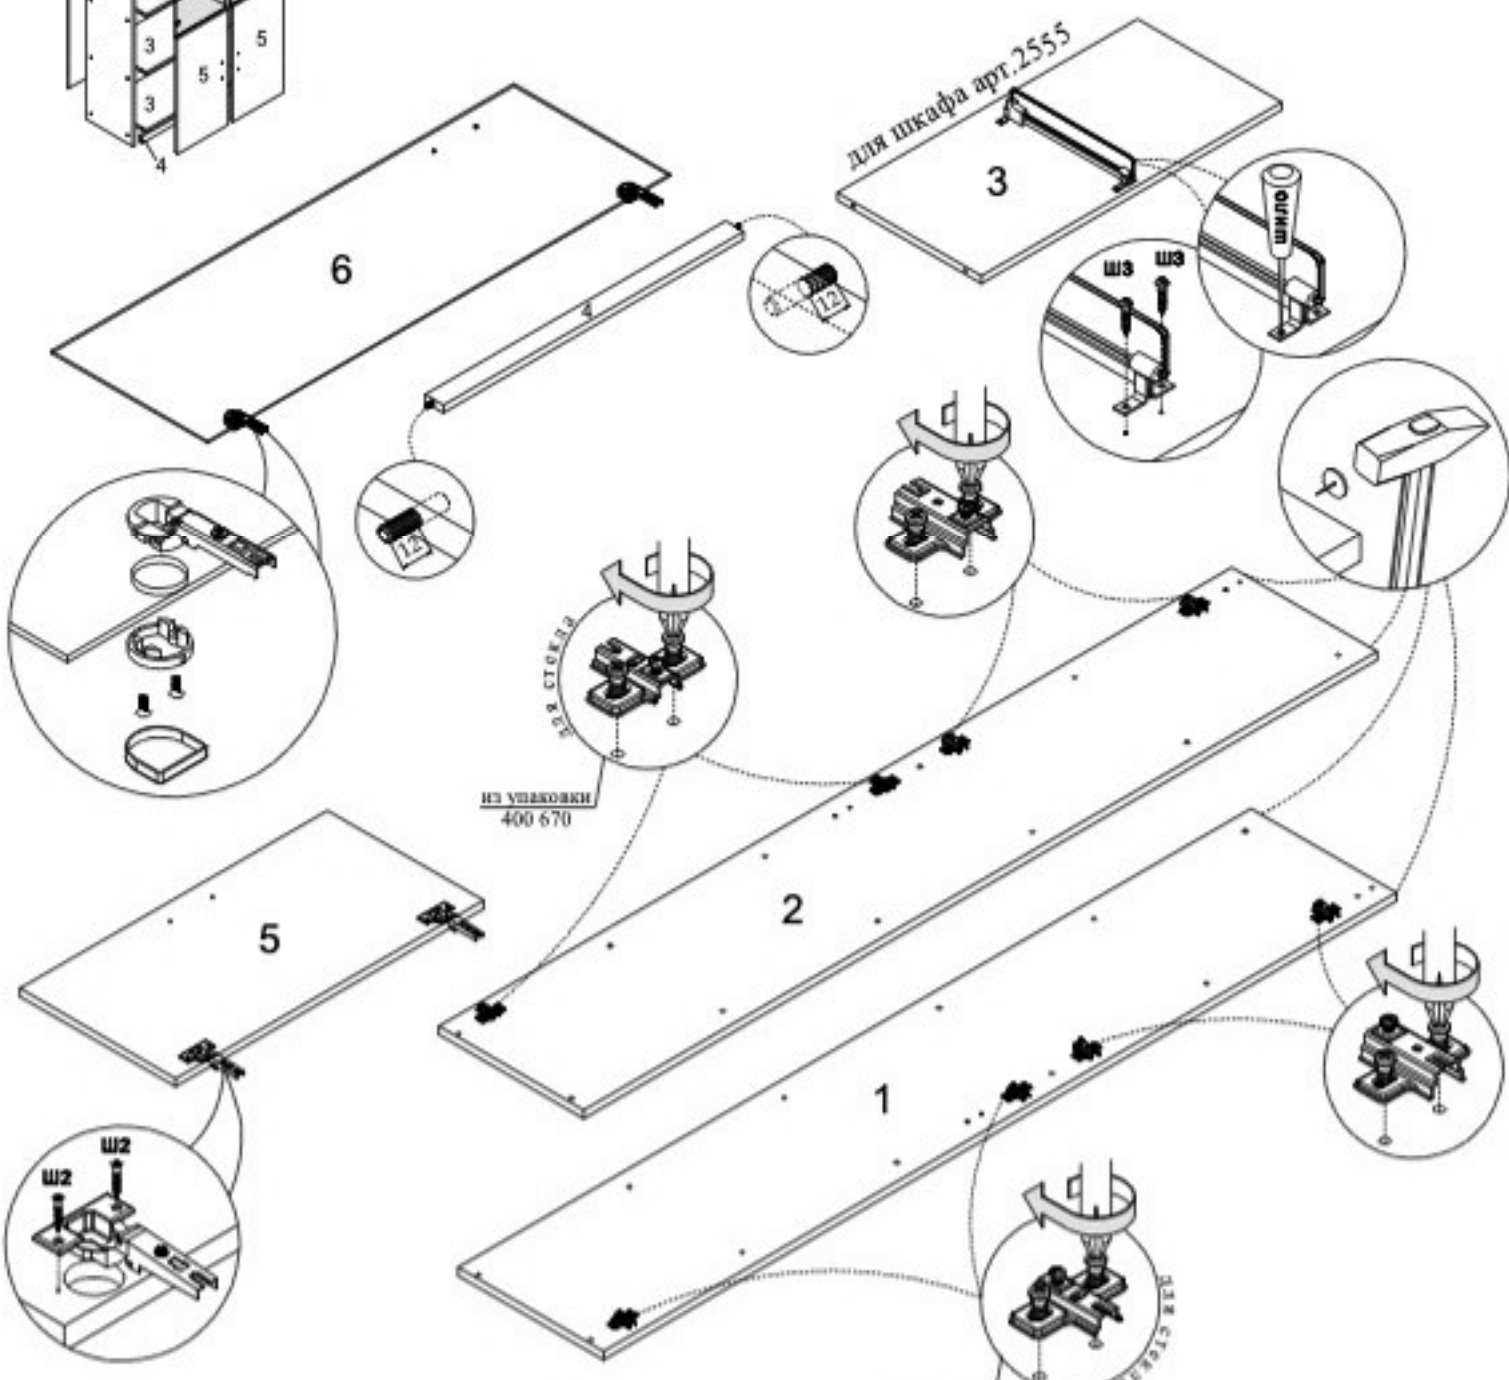

В инструкция показана сборка шкафа арт.2553.

Перед закреплением
задней стенки следует
проверить равенство
диагоналей шкафа.

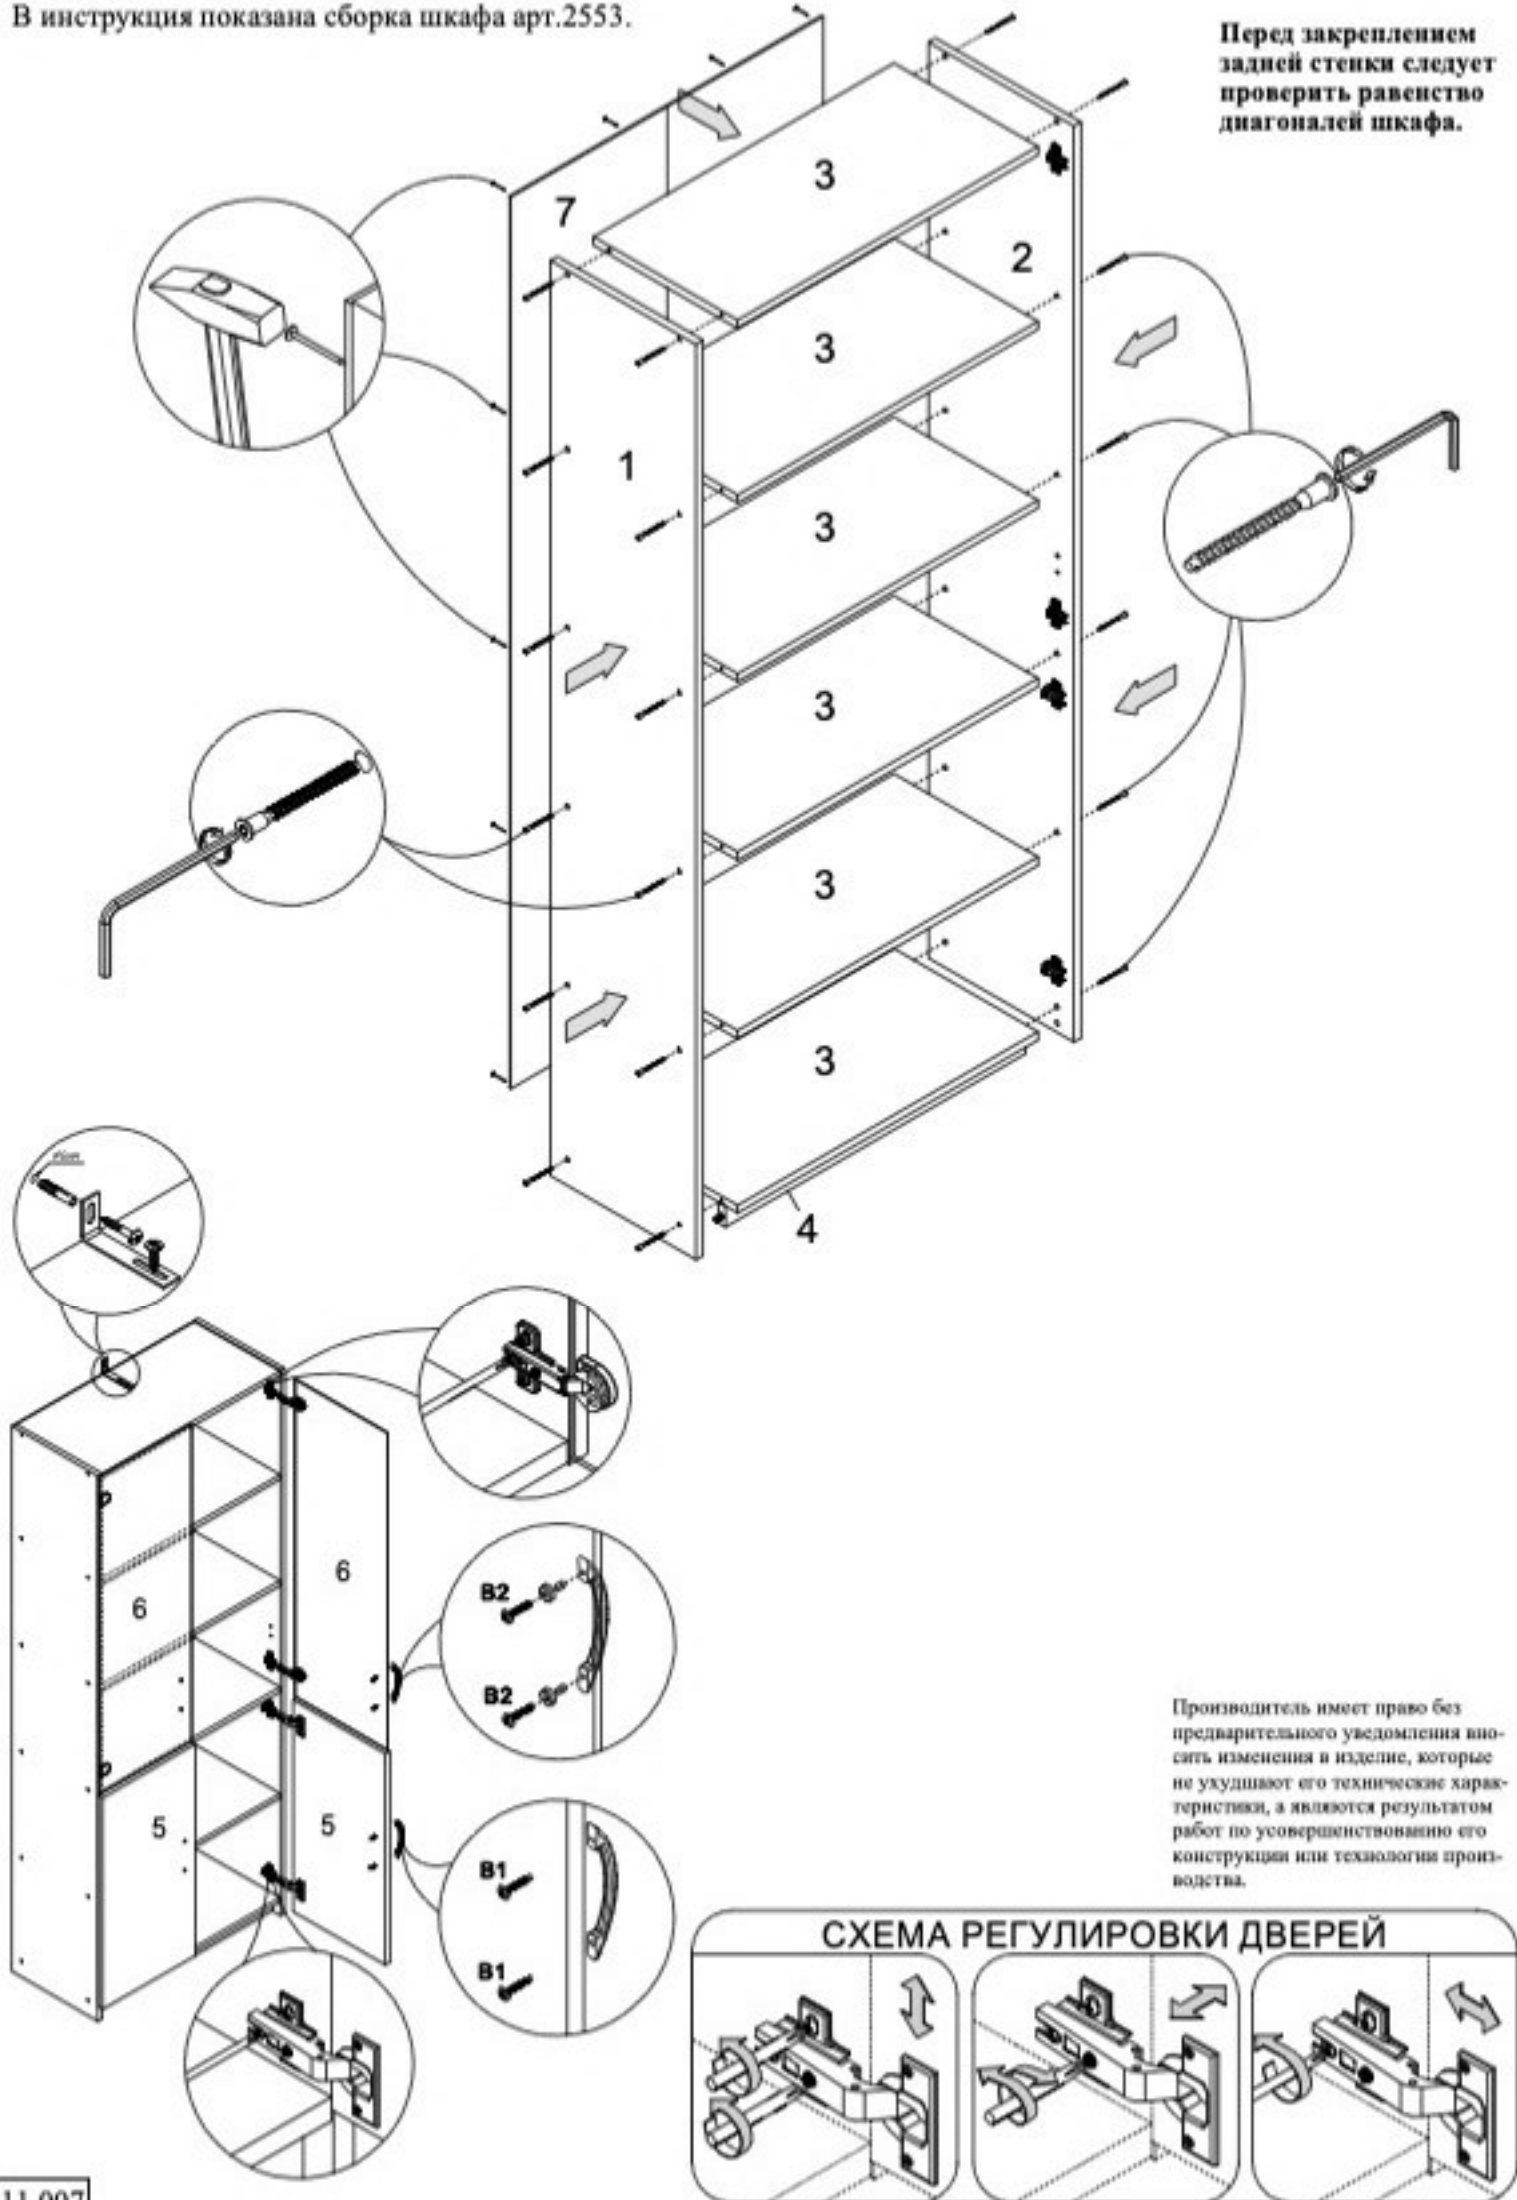

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.